



NESPRESSO

Nespresso Automatic Concept Machine C290 / D290 ネスプレッソ・オートマティック・コンセプトマシン C290 / D290



このたびは、ネスプレッソ·コーヒーメーカーをお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

ご不明な点はどんなことでもネスプレッソ (次ページ) に お電話ください。 すべてのご質問におこたえいたします。

フリーダイヤル 0120-57-3101

もくじ

ネスプレッソへようこそ1
使用上のご注意2~3
安全上のご注意3
各部の名称4
ご使用の前に (湯通しの方法)5
基本機能/注意事項 ······6
コーヒー抽出量の設定変更・・・・・7
エスプレッソ8
カプチーノ/カフェラテ9
オートカプチーノ・カフェラテノズル使用後のお手入れ方法 10
スチーム・給湯ノズルのご使用方法
(給湯の場合/カプチーノを作る場合)11
お手入れ方法12~13
日々のお手入れ14
付属アクセサリー/スペアパーツ/お手入れ用品15
故障かな?と思ったら16
製品仕様17

本取扱説明書では、以下D290のイラストを使用しておりますが、C290につきましても、 使用上のご注意、各部の名称、ご使用方法などは同じです。

ネスプレッソへようこそ

まずは、ネスプレッソ:フリーダイヤル 0120-57-3101 にお電話ください。 24時間・年中無休で、お客様をネスプレッソにお迎えいたします。 ネスプレッソはお客様からのご注文をはじめ、あらゆるご要望におこたえいたします。

1. ご注文

フリーダイヤル 0120-57-3101 にお電話ください。ご注文は24時間・年中無休で承ります。ご注文の商品は一部地域を除き、原則2営業日以内にお届けいたします。(土・日・祝日・夏期休業期間・年末年始の発送はしておりません。また出荷が混み合った際は数日かかることがあります。)

2. コーヒーメーカーに関することは…


月曜日~金曜日の 9:00~18:00 に、フリーダイヤル 0120-57-3101 にお電話ください。コーヒーメーカーの使い方や修理などに関するご質問におこたえいたします。万が一修理の必要な場合は、弊社メンテナンスセンターまでの送料を含みました均一料金をご用意しておりますので、別途お問い合わせください。


3. その他のお問い合わせ


月曜日~金曜日の 9:00 ~ 18:00 に、フリーダイヤル 0120-57-3101 に お電話ください。

使用上のご注意

- ●電源は必ず15A以上の独立したコンセントからお取りください。また、延長コードの ご使用、たこ足配線は非常に危険ですので絶対におやめください。
- ●最大約13Aの電流が流れますので、他の電気器具と同時に使うときは、ブレーカーの 容量を超えないようにしてください。
- ●製品は日本向仕様(100V専用)ですので、電源・電圧の異なる海外でのご使用はでき ません。

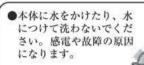

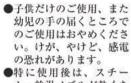

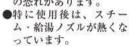



●電源は必ず適正配線され た、100Vのコンセント (15A以上) から単独で お取りください。延長コ ードなどを使ったたこ足 配線はおやめください。 異常発熱して発火するこ とがあります。



●万一、コーヒーが抽出さ れないなど異常が生じた 場合には、ネスプレッソ に修理をご用命くださ い。修理サービスマン以 外の人が分解、修理等を 行いますと、発火したり、 異常動作が起こり、けが をすることがあります。



●電源プラグを抜くとき は、コードを持たずに必 ず先端の電源プラグを持 って引き抜いてくださ い。正しく抜かないとコ ードが傷み、感電したり、 ショートして発火するこ とがあります。



●ご使用前には、必ずコー ドや差し込みプラグを点 検してください。コード や差し込みプラグは、傷 んだまま使いますと、や けど、感電、火災の原因 になります。



●給水タンクの中には、熱 湯、牛乳、酒、一度沸か したコーヒーなど、水以 外のものは入れないでく ださい。本体内部が汚れ たり、詰まったりして故 障の原因になります。



●できるだけ浄水器を通し た水をご利用ください。 ミネラルウォーターのご 使用は、ミネラル分が本 体内に付着して詰まる 等、故障の原因になりま す。



●給水タンクが空の主主雷 源を入れないでくださ、 い。故障の原因になりま す。



●給水タンクに水を残した まま放置しないでくださ い。水が腐敗します。水 は常に新しいものをご使 用ください。



●ご使用中は本体を動かさ ないでください。なお、 ご使用直後は、スチー ム・給湯ノズルが熱くな っていますので、手を触 れないでください。



●不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わないで ください。火災の原因に なります。



●洗浄の際、排水グリッド の流で手を傷つけないよ うに気を付けて下さい。



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未 然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」と「注意」に区分しています。いずれも 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意:人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



・○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜いてください)が描かれています。

修理技術者以外の人は、絶 対に分解したり、修理・改 造は行わないでください。 発火したり、異常動作して けがをすることがありま す。

コーヒー抽出口に指を入れ

たりしないでください。内

部の針でけがをすることが



電源プラグにピンやごみ を付着させないでくださ い。感電・ショート・発 火の原因になります。

なります。



使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜い てください。けがややけ ど、絶縁劣化による感 電・漏電・火災の原因に

3

電源コードを傷つけた り、破損したり、加工し たり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじった りしないでください。重 い物を載せたり挟み込ん だり加工したりすると、 電源コードが破損し、火 災・感電の原因となりま す。



あります。

各部の名称

スチーム・給湯レバー

(上から見た図)



お買い上げのコーヒーメーカーをご使用になる前に、 この説明書をよくお読みください。



安全のための注意書きを守って使用してください。

-停止

ポジション

ふた

電源ON/OFFボタン (赤)

スチーム切り替え ボタン(緑)

お知らせランプ (オレンジ)

開閉ハンドル

コーヒー抽出口

カプセルコンテナ

排水グリッド

排水お知らせフロート (黄) (排水受け皿に排水がたまると、排水お知らせフロートが浮き上がってきます。)

- ●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。
- ●本取扱説明書では、以下D290のイラストを使用しておりますが、C290につきましても、使用上のご注意、各部の名称、ご使用方法などは同じです。

給水タンク(1.2リットル)

抽出ボタン: 小カップボタン

大カップボタン

スチーム・給湯ノズル (お買い上げ時、本体に セットされております。)

オートカプチーノ・ カフェラテノズル (付属品として同梱されて おります。)

オートカプチーノ・ カフェラテノズルの 取り付け方



排水受け皿

ご使用の前に

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 2~3ページの「使用上のご注意」、「安全上のご注意」をお読みください。



装置の底に取り付けてある技術仕様プレートに書かれた 電圧がお客様の電気設備に対応していることを確認して ください。



排水グリッドの 保護ホイルを取り 除いてください。



給水タンクを取り外し て給水してください。



給水タンクをセッ トしてください。

湯通しの方法

はじめてお使いになる前/長い間お使いにならなかった場合:

1コーヒー抽出口の湯通し

電源ON/OFFボタンを押してください。コー レー抽出の適温になるよで「赤色」のランプ が点滅します。適温になると「赤色」のランプが点対に変わります。(約30秒から1分間)



100cc以上の カップを抽出口の下に セットしてください。



カプセルをセットしないで「大カップボタン」を押してください。1回当たり100cc分のお湯が湯通しされ、自動的にストップします。(湯通しを途中でストップする場合は、点滅している大カップボタンをもう一度押すと湯通しが止まります。)

同じ作業を6回程度繰り返し行い、湯通しをしてください。



6回程度



フスチーム・給湯ノズルの湯通し

カップをスチーム・ 給湯ノズルの下に セットします。



スチーム・給湯レバー をスチーム・給湯ポジ ションに動かしてくだ さい。



レバーを停止ポジ ションに戻してく ださい。





スチーム・給湯ポジションで大きめのカップ1~2杯分湯通しをしてください。これで湯通し作業は 完了です。

基本機能

電源ON/OFFボタン を押してください。



コーヒー抽出の適温になるまで 「赤色」のランプが点滅します。 適温になると「赤色」のランプが 点灯に変わります。(約30秒から1分間)

全てのボタンが点灯しますと準備完了です。





小カップボタンまたは大カップボタンを押してコーヒーを抽出します。



または



注意事項

オレンジ色のお知らせランプが点滅し、ブザーが3回鳴った場合

カプセルコンテナが使用済みカプセル で一杯になっています。







排水グリッドを外した後、 ①排水受け皿の手前を少し 持ち上げながら水平に引 き出して下さい。 ②カブセルコンテナを上に 抜き取ってください。



小カップボタン、または大カップボタンを押した時、オレンジ色のお知らせランプが点滅し、ブザーが1回鳴った場合



"ピー"



装置の準備が出来ていません。 排水受け皿を正しくセット し直してください。

または



カプセルコンテナが使用済みカプセルで一杯になったままです。カプセルコンテナを抜き取り、使用済みカプセルを捨ててください。

小カップボタン、または大カップボタンを押した時、電源ON/OFFボタンが点滅し、ブザーが1回鳴った場合



本体内部の温度が高すぎます、または、低すぎます。約30秒間お待ちください。自動的に適温に戻ります。

コーヒー抽出量の設定変更

開閉ハンドルを上げ、 カプセルをセットします。



開閉ハンドルを水平になる まで下ろします。



カップをコーヒー抽出口の下に置いてください。



小カップボタンで設定する場合

小カップボタンを 押し続けてください。



3秒以上押し続けますとボタンが 点滅し、設定を始めます。





お好みの量になりましたら、ボタンから指を離してください。設定完了です。次回より設定変更した量で自動的に抽出をストップします。

大カップボタンで設定する場合 (小カップボタンと同じ要領で設定してください。)

大カップボタンを押し続けてください。



-0

3秒以上押し続けますとボタンが 点滅し、設定を始めます。





お好みの量になりましたら、ボタンから指を離してください。設定完了です。次回より設定変更した量で自動的に抽出をストップします。

コーヒーの作り方

エスプレッソ

Espresso

あらかじめカップを温めておくことをお勧めします。



開閉ハンドルを上げます。



カプセルをセットします。



開閉ハンドルを水平になる まで下ろします。




小カップボタンまたは大カップボタン を押してください。

初期設定されているコーヒー抽出量

●小カップ : 50cc

●大カップ : 100cc

コーヒー抽出を変更するには、7ペー ジの「コーヒー抽出量の設定変更」を 参照してください。

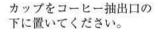



設定された量のコーヒー が抽出され、自動的に抽 出ストップします。



コーヒー抽出後、開閉ハンドルを上げると使用済み カプセルは内蔵のカプセルコンテナに自動排出され ます。カプセルを確実に排出するために開閉ハンド ルはゆっくりと上げてください。



カプチーノ/カフェラテの作り方

Cappuccino / Caffelatte オートカプチーノ・カフェラテノズルを使う場合



スチーム・給湯ノズル を取り外しオートカブ チーノ・カフェラテノ ズルをセットします。



ノズル側 (チューブ)





ください。




スチームの適 温になります と「赤色」の ランプが点灯 に変わり、準 備完了です。

フォームミルクとホットミルクの切り替え

泡が粗い、温度高い / 30 泡が細かい、温度低い



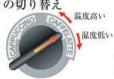



温度変更範囲: 約55℃~75℃




フォームミルクの場合 「CAPPUCCINO」 (カプチーノ) の位置にしてください。

ホットミルクの場合 「CAFFELATTE」 (カフェラテ) の位置にしてください。

あらかじめ別容器に冷たい牛乳を 入れておきます。





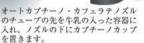



スチーム・給湯レパーを 牛乳を吸い上げ、自動 スチーム・給湯ポジショ ンに動かしてください。



でフォームミルクまた はホットミルクがカッ プに注がれます。



を停止ポジションに戻してく ださい。停止ポジションに戻 りきっていない場合、コーヒ 一抽出が出来なくなりますの で戻しきって下さい。

: 2 分後に冷却が自動的に始まり、終了します。 Step2 オートクールダウン (自動冷却)

(注) 手動でクールダウンを行う場合:





電源ON/OFFボタンの「赤色」の ランプが点滅し、本体内部の冷却 が自動的に始まり、終了します。 コーヒー抽出の適温になりますと、 「赤色」のランプが点灯に変わり

スチーム切り替えボタンを押します。





排水グリッドからスチームが出てきます。 オートカプチーノ・カフェラテノズル、 排水グリッドはとても熱くなっています。

クールダウンとは:

スチーム使用後は本体内部の温度が非常に高くな っています。この状態ではコーヒー抽出に適さな いため本体内部を冷却し適温に戻します。

手動で行わない場合(スチーム切り替えボタンを押さない 場合)、2分後に冷却が自動的に始まり、終了します。

Step3 クールダウン終了 後、カプセルをセ ットします。



フォームミルクまたは ホットミルクの入った カップをコーヒー抽出 口の下に置いてくださ



小カップボタン または大カップ ボタンを押して ください。



コーヒーが抽出されます。 (注)フォームミルクやホ



出来上がりです。

ットミルクを入れす ぎたり、コーヒー抽 出設定量によっては、 コーヒー抽出時にカ ップからあふれ出る ことがありますので、 ご注意下さい。あふ れそうになった時は、 抽出ボタンを再度押 して、コーヒー抽出 をストップして下さい。

オートカプチーノ・カフェラテノズル使用後のお手入れ方法 使用後は毎回すすいでください。

スチーム切り替えボタンを押します。 電源ON/OFFボタンの「赤色」のランプ が点滅します。約30秒間お待ちください。





スチームが適温になりますと「赤色」の ランプが点灯に変わり、準備完了です。



あらかじめ別容器に水また はお湯を入れておきます。 オートカプチーノ・カフェ ラテノズルのチューブの先 を水(またはお湯)の入った 容器に入れ、ノズルの下に 更に別の容器を用意します。



10秒以上すすいだ後、レバーを 停止ポジションに戻してストッ プレて下さい。







オートクールダウン(自動冷却):2分後に冷却が自動的に始まり、終了します。

(注) 手動でクールダウンを行う場合: スチーム切り替えボタンを押します。





電源ON/OFFボタンの「赤 色 | のランプが点滅し、本 体内部の冷却が自動的に始 まり、終了します。

コーヒー抽出の適温になり が点灯に変わります。





排水グリッドからスチームが 出てきます。オートカプチー ノ・カフェラテノズル、排水 グリッドはとても熱くなって います。

ますと、「赤色」のランプ 手動で行わない場合 (スチーム切り替えボタンを押さな い場合)、2分後に冷却が自動的に始まり、終了します。



スチーム・給湯ノズルの分解





调に一度は ノズルをはずして 洗浄してください。

スチーム・給湯ノズルのご使用方法

給湯の場合

スチーム・給湯ノズ ノズルの下にカッ ルをセットします。 プを置きます。





スチーム・給湯 レバーをスチー ム・給湯ポジシ ョンに動かして 給湯してくださ



お好みの量になり ましたらレバーを 停止ポジションに 戻してください。



カプチーノを作る場合

最初にカプチーノカップにコーヒーを抽出します。

スチーム切り替えボタンを押します。 電源ON/OFFボタンの「赤色」のランプが 点滅します。約30秒間お待ちください。







スチームが適温になりますと 「赤色」のランプが点灯に変 わり、準備完了です。





あらかじめ別容器に冷たい牛乳を入れて、 ノズルを図の様に入れてください。 ノズルの先を水面より下に入れて下さい。 またカップの底にはつけずに底から少し 浮かせてください。

ワンポイントアドバイス

- ・冷えた牛乳でないと泡立ちません。
- ・低脂肪や特殊加工された牛乳は泡立ちません。 成分無調整の牛乳をお使いください。

スチーム・給湯 レバーを給湯ポ ジションに動か してください。 スチームが出て 牛乳を泡立てま

牛乳が泡立ちま したらレバーを 停止ポジション に戻してくださ

(注1)マグカップなどの底の平らなカップを使用す る時は、右図のようにカップを斜めにして、 ある程度深さを作って下さい。牛乳の表面に 近すぎますと大きな泡が飛び散ることがあり ますので、ご 注意ください。レバーを停止ポ ジションに戻すと、排水受け皿から蒸気が出 る場合もありますが、故障ではありません。



(注2) カプチーノ用ミルクは、1杯分50 c c を目安にして下さい。50cc用いても全 て泡(フォームミルク)になるわけではあ りません。1/3位はホットミルクにな ります。先にホットミルクが出る為、1 度に2杯分以上を作り複数のカップに分 けるときは、それぞれのカップに少しづ つ注いで下さい。



1/3 フォームミルク 1/3 ホットミルク 1/3 エスプレッソ



スチーム・給湯ノズルはとても熱くなっています。

オートクールダウン(自動冷却): 左の頁(10ページ)のオートクールダウン(自動冷却)の欄をご参照下さい。

お手入れ方法 湯垢洗浄剤の使用方法

湯垢洗浄処理:以下の作業は約20分ほど時間を要します。



酢は使用しないでください。

湯垢洗浄剤はマシン本体表面に変色等の損傷をきたしますので、ご注意下さい。

準備

6ヶ月に1回または、 600杯分のコーヒー 抽出後が洗浄時期の 目安です。



給水タンクの 水、排水受け 皿の排水、カ ブセルコンテ ナの使用済み カブセルを捨 ててください。 それぞれ空に なりましたら、 元の位置に戻 してください。

スチーム・給湯ノズル、 オートカプチーノ・ カフェラテノズルを 取り外します。



1リットルほどの容器を用意し、その中に分解した ノズルを入れ、排水受け皿の上に置きます。



給水タンクに500mlの水と 別売アクセサリーの湯垢洗 浄剤を入れ本体にセットし



安全のための注意書きはパッケージに記載されています。

2a ノズルの洗浄

電源ON/OFFポタンを 押して、電源ONにし ます。電源ON/OFF ボタンの「赤色」の ランプが点滅します。 約30秒間お待ちください。 〇N 適温になると「赤色」の ランプが点灯に変わります。



~30秒

小カップボタンと 大カップボタンを 同時に3秒以上押 してください。



電源ON/OFF ボタンが点滅 し、本体内部 のパルブの洗 浄が自動的に 始まり、終了 します。





電源ON/OFF ボタンだけが 点灯します。



をスチーム・給湯ポジ ションに動かしてくだ



なるまで洗浄します。



スチーム・給湯レバー 用意した容器にノズル 給水タンクが空になり ノズルを容器から取り からお湯が注がれます。 ましたら、レバーを停 出して、水ですすいで 給水タンクの水がなく 止ポジションに戻して ください。 ください。



容器に溜まった洗浄剤 はそのまま再利用しま す。再度給水タンクに 入れてください。

2 本体内部とコーヒー抽出口の洗浄

電源ON/OFF ボタンを 押して、 電源OFF にします。



再度、電源ON/OFFボタ ンを押して、電源ONに します。電源ON/OFFボ タンの「赤色」のランプ が点滅します。約30秒間 お待ちください。適温に なると「赤色」のランプ が点灯に変わります。



~30秒 準備中

12



2aノズルの洗浄の 場合と同様、小カ ップボタンと大カ ップボタンを同時 に3秒以上押して ください。

2c



電源ON/OFFボタンが 点滅し2回目の本体内 部のバルブの洗浄が自 動的に始まり、終了し ます。



別容器を排水受け皿の上に置 き、大カップボタンを押しま す。本体内部とコーヒー抽出 口の湯垢洗浄を行います。 5回程度、同じ作業を繰り返 してください。



5回程度



本体内部とコーヒー抽出口の湯垢洗浄 が終わりましたら、給水タンクの水、 排水受け皿の排水、別容器に残った洗 浄溶液を捨ててください。



使用しました容器を充分な水で洗い、 すすいでください。



すすぎ終わりましたら、新しい水を給水タンクに入れて、 別容器を排水受け皿の上に置きます。

42 コーヒー抽出口のすすぎ

給水タンクに満水レベルまで水が入っていることを確認してください。





大カップボタンを押し、本体内部 とコーヒー抽出口をすすいでくだ さい。5回程度、同じ作業を繰り 返してください。








4b ノズルのすすぎ



スチーム・給湯レバーをスチーム・ 給湯ポジションに動かしてください。

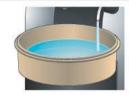

用意した容器にノズルからお湯が注がれます。 給木タンクの木がなくなるまですすいでください。

13



給水タンクが空になりましたら、レバーを 停止ポジションに戻してください。

ノズルの組立て方



5 仕上げ

きれいな水を再度給 水タンクに入れてく ださい。





スチーム・給湯ノズル、 またはオートカプチー ノ・カフェラテノズル を取り付けてください。



これで湯垢洗浄処理は完了 しました。電源ON/OFFボ タンを押して、電源OFFに してください。

日々のお手入れ

使用済のカプセルは 必ず取り除いてください。





カプセルコンテナ の使用済みカプセ ルを捨ててくださ 給水タンクの 水を捨ててく ださい。

排水受け皿の 排水を捨てて ください。





取扱説明書(本冊子) スチーム・給湯ノズル





オートカプチーノ・ カフェラテノズル用チューブ



排水受け皿、給水タンク、 カプセルコンテナを、き れいに洗浄してください。



洗浄が終わりまし たら、元の位置に 戻してください。

ださい。



ご使用になる前に給水 タンクに水を入れてく



電源ON/OFF ボタンを押し てください。 電源ON/OFF ボタンの「赤 色」のランプ が点滅します。 約30秒間お待 ちください。





温め中



準備完了

適温になりますと 「赤色」のランプ が点灯に変わり、 全てのボタンが点

灯し準備完了です。

大カップボタンを押して、湯通しをしてください。 (1~2回程度)






スペアパーツ (別売アクセサリー)

付属アクセサリー

オートカプチーノ・ カフェラテノズル

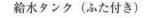





お手入れ用品

(別売アクセサリー:ネスプレッソクラブにて)

ディスケーリングキット(湯垢洗浄剤)

15

アクセサリー# 3035/CON

故障かな?と思ったら



メ ランプがつかない




電源コードとブレーカーを確認してください。



コーヒーがぬるい



→カップをお湯で温めてから、コーヒーを抽 出してください。

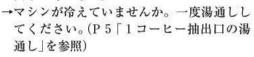



コーヒーが出ない



カプセルをセットするプレートが目詰まりし ていませんか。

コーヒー抽出口の湯垢洗浄をしてください。



排水受け皿に水がた



コーヒー抽出をする度に受け皿に毎回少量の 水が排水されますが異常ではありません。 受け皿の外に水が漏れる場合は、受け皿を本 体奥までしっかりと入れてください。



スチーム・給湯ノズ ル、オートカプチー ノ・カフェラテノズ ルからスチーム、お 湯が出ない



スチーム・給湯ノズルが目詰まりしていませ んか。(P5「2スチーム・給湯ノズルの湯通 し を参照)

オートカプチーノ・カフェラテノズルが目詰ま りしていませんか。(P10「オートカプチーノ・ カフェラテノズル使用後のお手入れ方法」を参 照)



カプチーノ用の牛乳 が泡立たない



温かい牛乳を使っ ていませんか。 低脂肪の牛乳を使 っていませんか。 (P11ワンポイント アドバイス参照)



スチーム・給湯 ノズルが詰まっ ていませんか。



水が出ない



給水タンクに水が 入っているか確認 してください。



給水タンクがきっ ちりセットされて いるか確認してく ださい。

電源 : 100V 50 / 60Hz 消費電力 : 1250W 給水タンク : 1200cc (デミタスカップで約24杯、カプチーノカップで約12杯) 大きさ : C290 W220 × D355 × H310mm / D290 W220 × D345 × H310mm 本体重量 : 4.7kg コードの長さ : 約1.2m



長年ご使用の

コーヒーメーカーの点検を

このようなことは ありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ■コードに傷がついていたり。
- 触れると通電したりしなかったりする。



このようなときは使用を中止し、事故防止のため、 必ずネスプレッソに点検・修理をご相談ください。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です

品番	C290	/ D290	お買い上げ日	年	月	н
販売店名						
	2	()			

ネスレネスプレッソ株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番33号 フリーダイヤル 0120-57-3101 www.nespresso.co.jp